



Manual de Usuario
de
**Churchill
Victoria**

SCRAP DELUXE

CONTENIDO

Página

● MANUAL DE USUARIO BICICLETAS VELOBIS	1
● IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS	2
● HERRAMIENTAS NECESARIAS	3
● ABRIR LA CAJA	4
● INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
PASO 1: RUEDA DELANTERA	5
PASO 2: POTENCIA Y MANILLAR	6
PASO 3: PEDALES	7
PASO 4: SILLÍN	8
● ALTURA ADECUADA DEL SILLÍN	9
● SUGERENCIAS DE SEGURIDAD	10-11
● MANTENIMIENTO	12
● LIMPIEZA, LUBRICACIÓN & AJUSTES	13

1

MANUAL DE USUARIO BICICLETAS VELORBIS

Este manual del propietario contiene información sobre la operación de ensamblaje, instrucciones de mantenimiento, ajuste y seguridad.


Antes del montaje, lea detenidamente las instrucciones. Asegúrese de que comprende las instrucciones y sígalas paso a paso. Cualquier equivocación podría producir daños en su bicicleta, a terceros o incluso en usted mismo.

VELORBIS LTD no se responsabiliza de los daños o defectos producidos como resultado de un incorrecto montaje o mantenimiento de la bicicleta.

Si tiene alguna duda sobre el correcto ensamblaje de su bicicleta, por favor, contacte con su distribuidor de VELORBIS más cercano.



IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

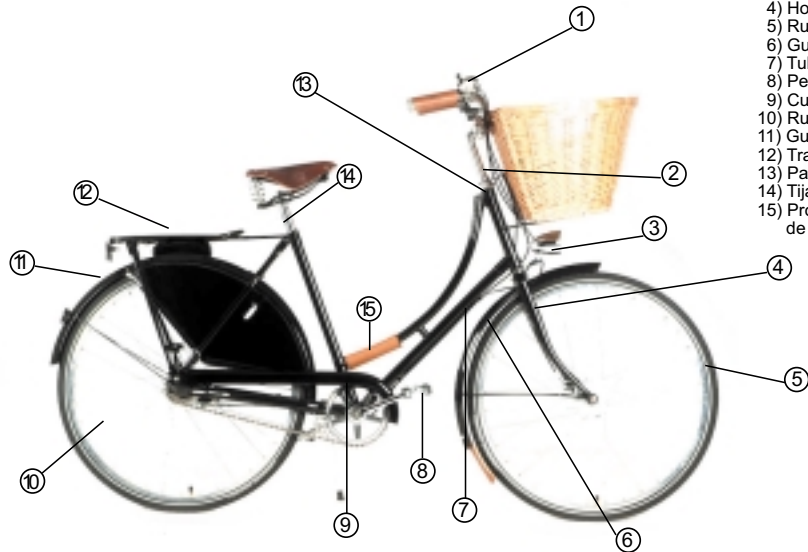


- 1) Palanca de cambio
- 2) Potencia
- 3) Faro delantero
- 4) Horquilla delantera
- 5) Rueda delantera
- 6) Guardabarros delantero
- 7) Tubo bajo
- 8) Pedal
- 9) Cubre cadenas
- 10) Rueda trasera
- 11) Guardabarros trasero
- 12) Transportín trasero
- 13) Parte superior horquilla
- 14) Tija del sillín
- 15) Protector de cuadro de cuero

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Estas herramientas deberían estar disponibles para llevar a cabo los pasos básicos de ensamblaje de la bicicleta. Pueden ser utilizadas también para ajustes de mantenimiento esquematizados en este manual.

Herramientas especiales son necesarias para remover ciertas piezas, como por ejemplo desmontar los bujes, ajustar los frenos, etc. Pero para el montaje y el mantenimiento básico es suficiente con algunas herramientas normales y comunes.

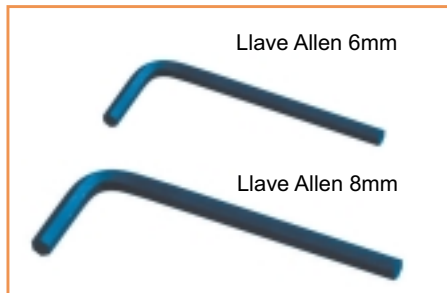

LA CAJA

IMPORTANTE: Sacar la bicicleta y todos sus componentes de la caja. Extender todas las piezas y LEER LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE recogidas en este folleto antes de ensamblar la bicicleta. Notará que las instrucciones se han desarrollado PASO A PASO.




INSTRUCCIONES MONTAJE

PASO 1: RUEDA DELANTERA

Herramientas necesarias: Llave inglesa (15mm).

Retirar las tuercas y las arandelas de ambos extremos del eje de la rueda delantera. Con la horquilla delantera apuntando hacia adelante, situar el eje completamente introducido en los extremos de la ranura de la horquilla y entonces colocar de nuevo las arandelas y las tuercas (asegúrese que el extremo de la arandela se ajusta dentro del agujero), apriete las tuercas del eje (fig. A) gradual y alternativamente de un lado a otro para conseguir el centrado de la rueda. Asegúrese que el brazo del freno de tambor se desliza dentro de la abrazadera (fig. B) y que el cable de la dinamo está conectado.

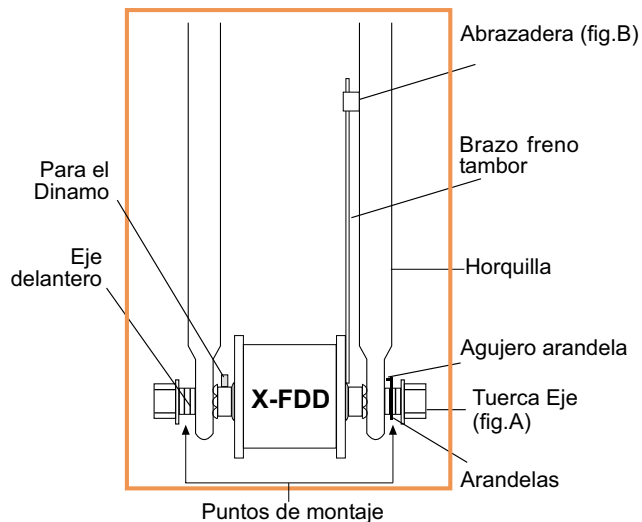

PASO 2: REGULAR STEM & HANDLE BAR ASSEMBLY


Herramientas necesarias: Llave Allen 8mm.

AVISO: Para mayor seguridad, el tornillo de la horquilla debe estar bien apretado.

1. Sacar la potencia de la caja.
2. Insertar la potencia en el tubo de la horquilla introduciéndolo y después apretar el tornillo (fig. A)
3. Ajustar el manillar hacia arriba o hacia abajo, según sus necesidades de altura y cerrar la abrazadera (fig. A)

AVISO:

1. Insertar la potencia dentro del tubo principal al menos 6,4 cm como mínimo.
2. Verificar que la potencia está bien apretado. Si se mueve hacia adelante o hacia atrás la tuerca no está suficientemente apretada.

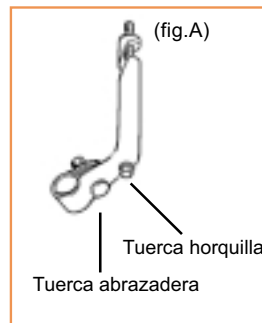


PASO 3: PEDALES

Herramientas necesarias: Llave inglesa (15mm).

AVISO: Para mayor seguridad asegúrese de que el pedal está apretado. Es importante para evitar que se desenrosque la tuerca. En caso de rotura cambiar los pedales en mal estado

1. Buscar las letras “R” y “L” estampadas en el pedal.
 2. Atornillar el pedal marcado con la “R” sobre la manivela derecha de la bicicleta. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj. Apretarlo hasta asegurarlo con la llave inglesa.
 3. Atornillar el pedal marcado con la “L” sobre la manivela izquierda.
- Girarlo en el sentido de las agujas del reloj.** Apretarlo hasta asegurarlo.

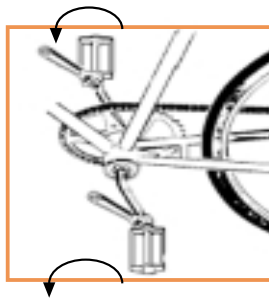

PASO 4: MONTAJE SILLÍN

Herramientas necesarias: Llave Allen 6mm.

1. Insertar la tija del sillín en el cuadro al menos 6,4 cm o introducirlo dentro del cuadro tan profundo como la línea marcada en la tija del sillín apretando el tornillo de ajuste con la llave Allen.
2. Aflojar la tuerca de ajuste de la tija del sillín y ajustar el sillín a la altura deseada.


AVISO: Cuando se este ajustando la altura del sillín, deberá tener al menos 6,4 cm (ver marca mínima) de tija de sillín dentro del cuadro y el tornillo de ajuste del sillín (abierto) deberá estar situado como se ilustra en la página 9.

3. Apretar el tornillo de ajuste de la tija del sillín hasta asegurarlo. Verificar el ensamblaje y apretarlo intentando enroscar el sillín. Si se afloja, volver a apretar tanto el tornillo de ajuste de la tija del sillín como el tornillo de ajuste del sillín. .

ALTURA DEL SILLÍN

Cuando este sentado en el sillín posición de pedaleo, la rodilla debe estar ligeramente flexionada mientras que la planta del pie descansa sobre el pedal en su posición más baja.

Nota: La tija del sillín no debe estar más alta que el límite máximo de altura (ver ilustración)

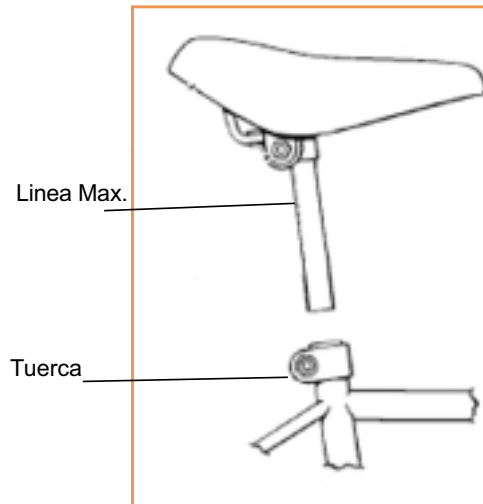

SEGURIDAD

1. EN INTERÉS DE UN CICLISMO SEGURO, ASEGÚRESE DE LEER Y POSTERIORMENTE HABER ENTENDIDO ESTE MANUAL.

2. DISPOSITIVOS DE AVISO:

Algunas leyes locales pueden requerir que su bicicleta este equipada con dispositivos de aviso como bocina o timbre, y una luz si la bicicleta se utiliza al atardecer.

3. ACATAR EL CODIGO DE CIRCULACIÓN.

La mayor parte del código de circulación es aplicable tanto para conductores de vehículos, como para ciclistas.

4. NO DEBE LLEVAR A OTRA PERSONA EN SU BICICLETA.

Es peligroso y hace que la bici sea más difícil de controlar

5. ESTE SIEMPRE ALERTA.

Animales o personas pueden precipitarse delante suya. Este atento, la gente tiene derecho a transitar por las calles. Su bicicleta no ha sido diseñada para realizar escenas de especialistas, ni experimentar. Disfrute pedaleando de forma segura.

7. PRESTE ATENCIÓN EN TODAS LAS INTERSECCIONES.

Reduzca la velocidad y mire a derecha e izquierda antes de cruzar..

8. UTILICE SEÑALES MANUALES.

Haga saber en todo momento, tanto a conductores como a peatones hacia donde se va a dirigir.

9. TENGA LUCES APROPIADAS Y REFLECTANTES.

No conduzca de noche sin reflectantes blancos y faros en la parte delantera ni tampoco sin reflectantes rojos y reflectantes de rueda en la parte trasera de la bicicleta.

10. NO LLEVE PAQUETES U OBJETOS QUE DIFICULTEN SU VISIÓN.**11. NUNCA SE ENGANCHE A OTROS VEHÍCULOS EN MARCHA.****12. NUNCA CONDUZCA FUERA DE LA CARRETERA.****13. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD.**

Deberá utilizar ropa apropiada y equipamiento de seguridad. Utilice casco, rodillera y guantes. Puede ayudarle a protegerse de lesiones.

LIMPIEZA:

Periódicamente limpiar la suciedad acumulada en los frenos, ejes y llantas. También limpiar la cadena, por ejemplo con un viejo cepillo de dientes.

Utiliza detergente suave en partes pintadas y cromadas. Limpiar con toallita hasta secar y aplicar cera líquida. No aplicar cera en las llantas. Limpiar la grasa de las llantas.

LUBRICACIÓN:

Después de la limpieza, utiliza una lubricante de cadena. Quitar exceso de lubricante para evitar que se acumule suciedad. Lubricas cables, rodamientos y potencia. El pedalier requiere la mano de obra de un mecánico.-

AJUSTE DEL CAMBIO:

Sturmey Archer 3 velocidades, cambio de buje.

Por favor, ver el manual de Sturmey Archer para el mantenimiento y ajuste de los cambios.

LIMPIEZA, LUBRICACIÓN & AJUSTES

Intervalo	Partes	Mantenimiento
Semanal	Bicicleta	Limpiar con toalla/balleta. Al montar sobre calles con sal(después de nevada o en la playa), limpiar con agua y luego secar.
Mensual	Bicicleta	Limpiar con toalla húmeda. Secar. Pulir piezas metálicas. NO PULIR LLANTAS.
	Cadena Ajuste cambios Partes de cuero	Utilizando aceite de cadena, lubricar cadena. Por favor, mirar manual de cambios Sturmey Archer. Limpiar con toalla húmeda. Aplicar crema protectora para cuero.
Anual	Bicicleta	Recomendado una revisión completa por un mecánico de bicicletas.



www.velorbis.com.es

